




Sanifun douhecabine Alberta

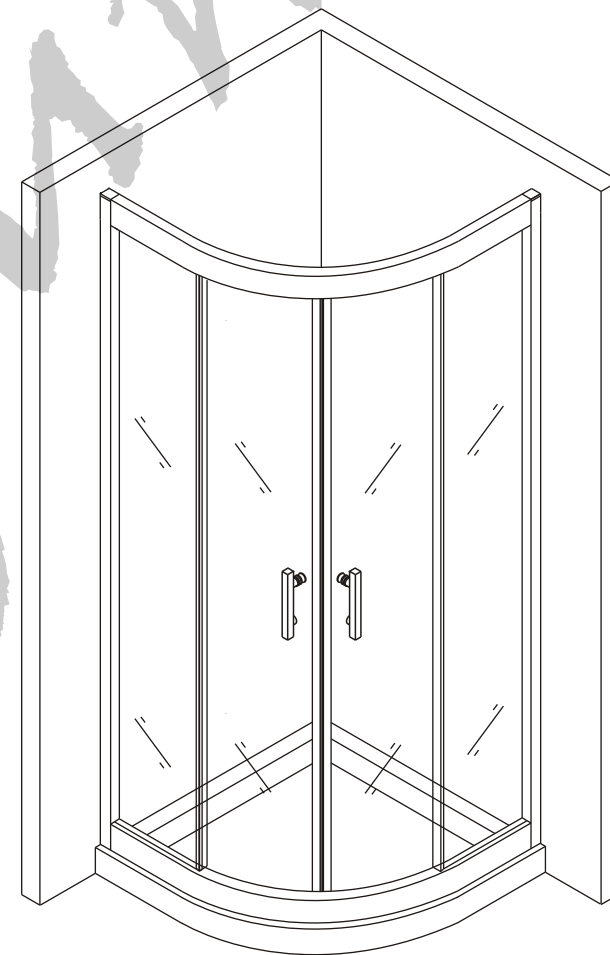


1: Verzamel al het nodige materiaal en controleer de onderdelen

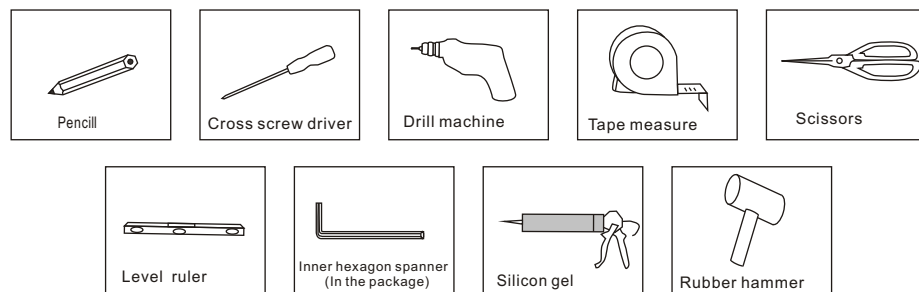


Onderdelen

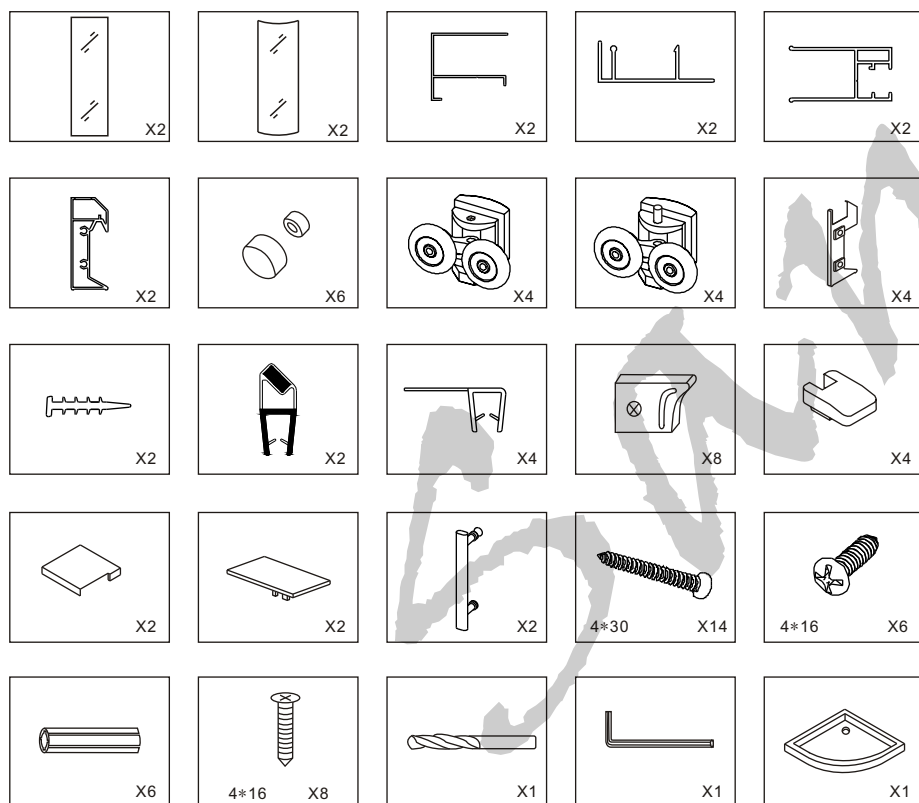


10: Installeer de rollerblokkades, handgrepen en profieldecoraties. Kit de douche waterdicht af.

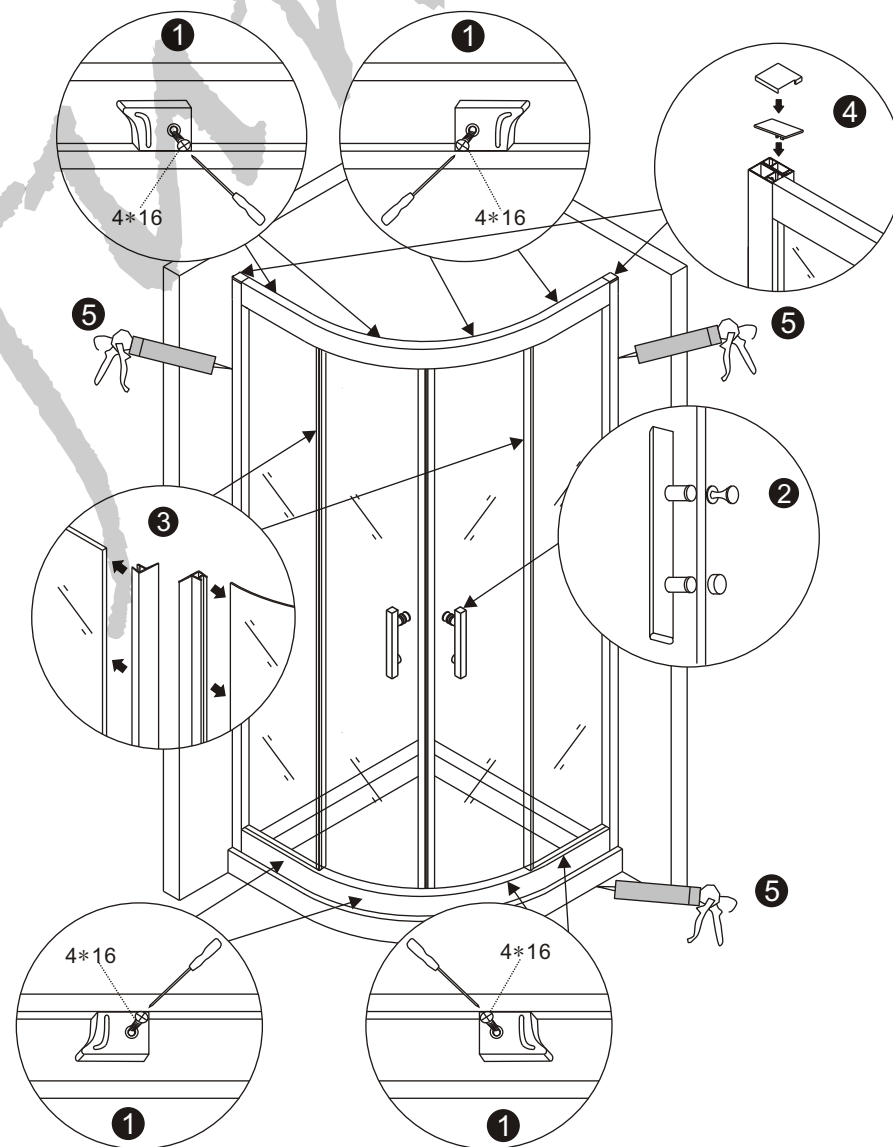


9: Monteer alle (magneet) strips. Nadat de douche volledig op haar plaats staat boor de gaten en werk de douche zoals afgebeeld verder af.

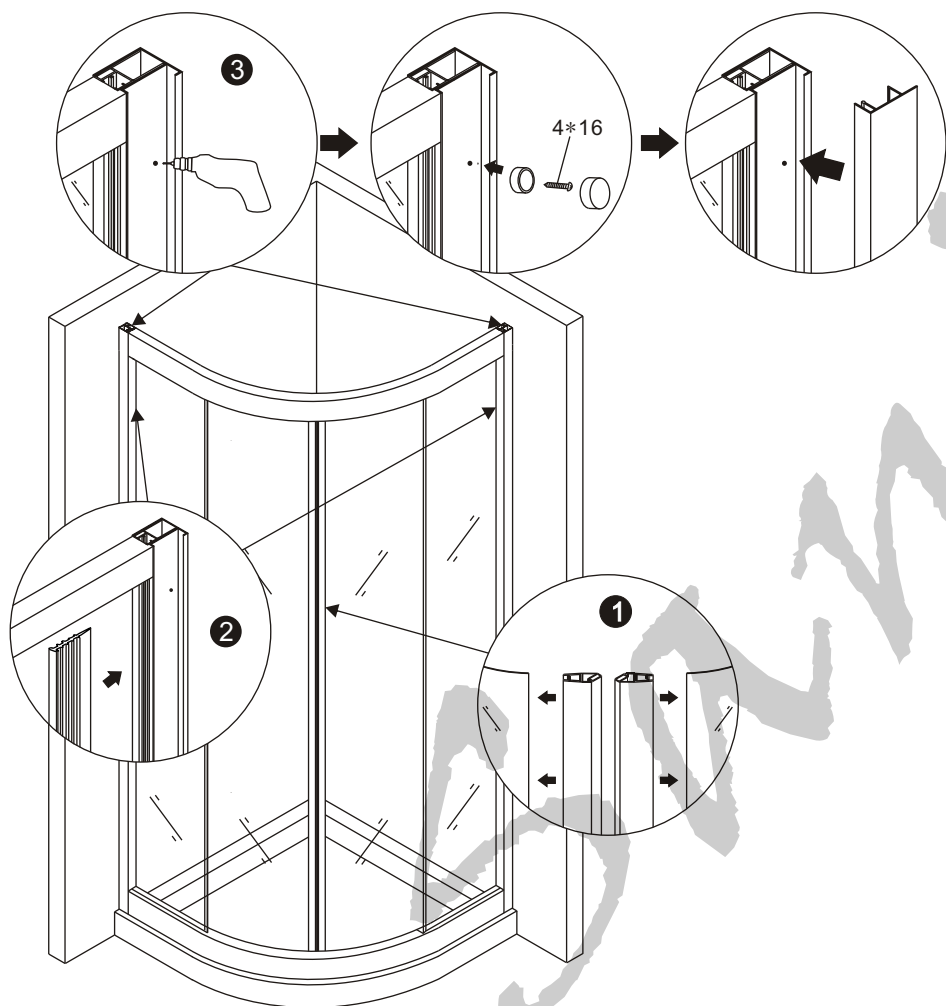


2: Monteer de sifon en plaatst de kuip.
Boor de gaten en bevestig de wandprofielen zoals afgebeeld.

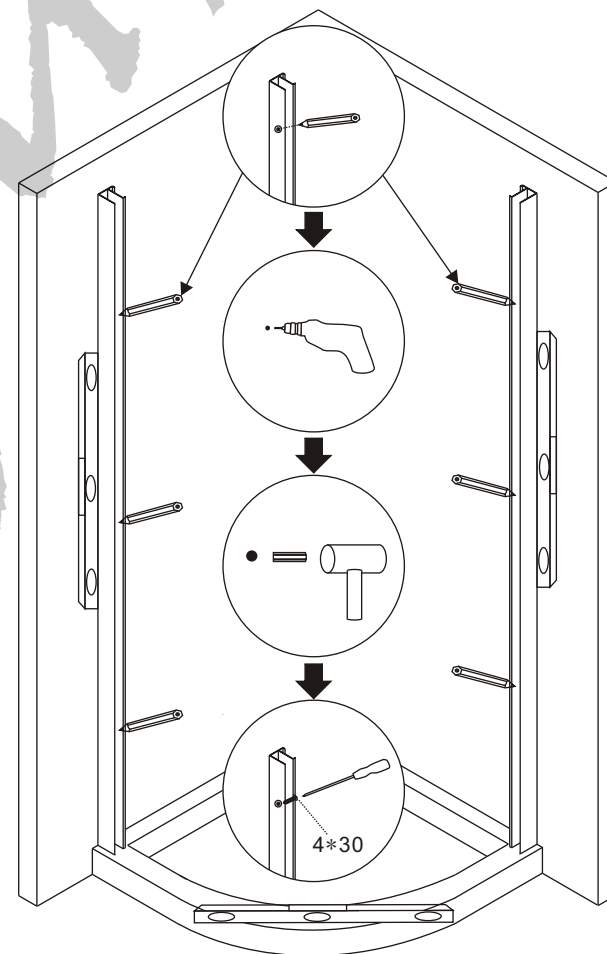


3: Schroef de vloer en wandprofielen aan mekaar.

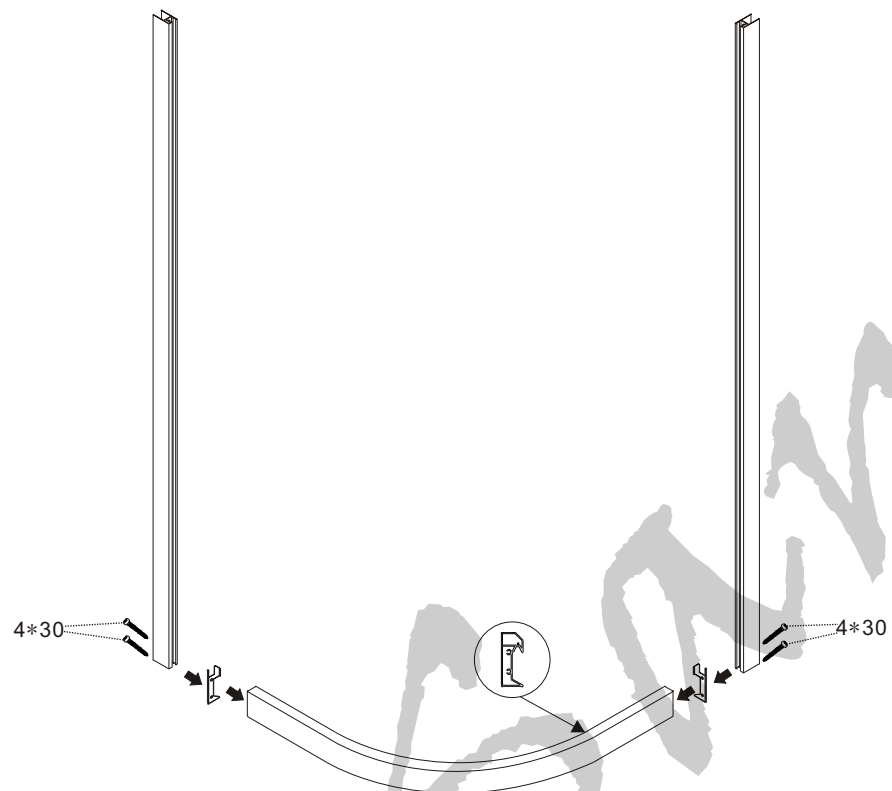


8: Plaats het glas in de frames.

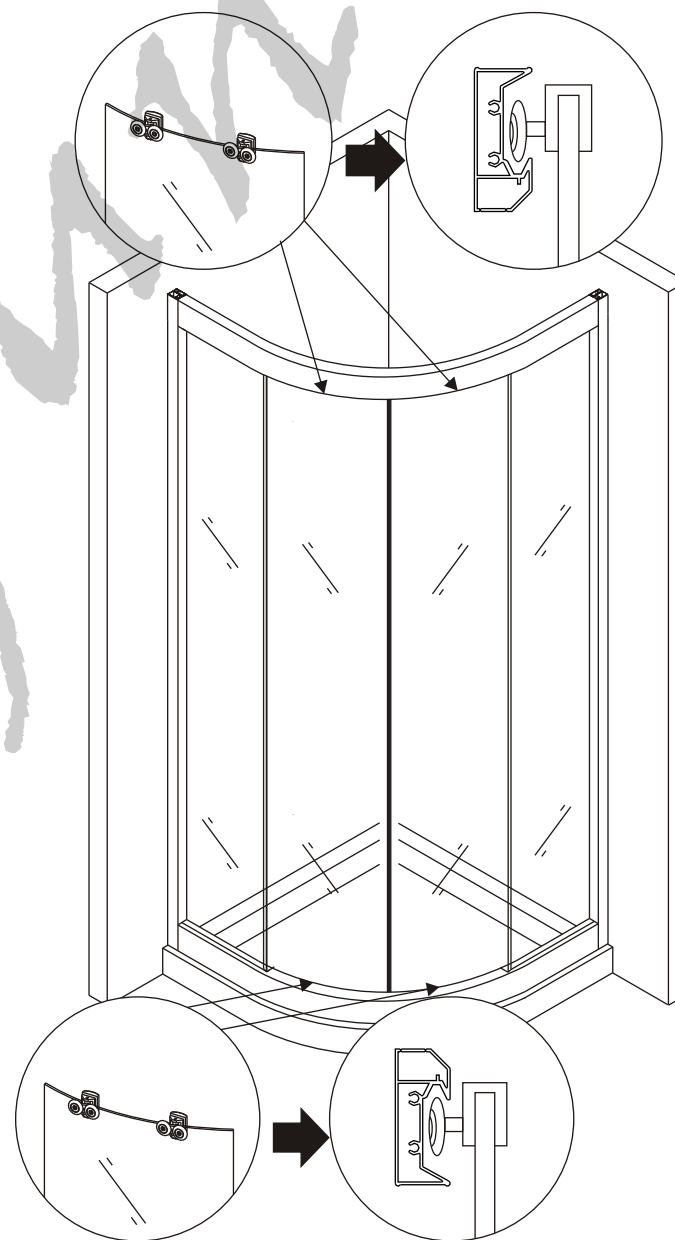


7: Monteer de rollers (de bovenste zijn aanpasbaar).

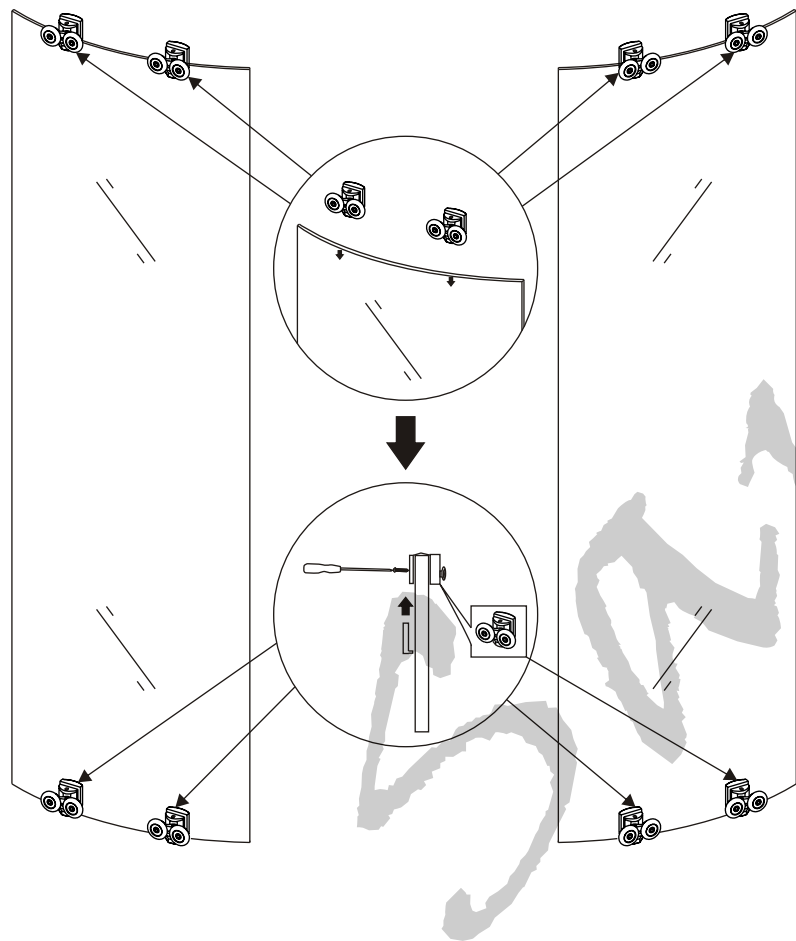

4: Monteer het vaste glas en bevestig zoals afgebeeld.

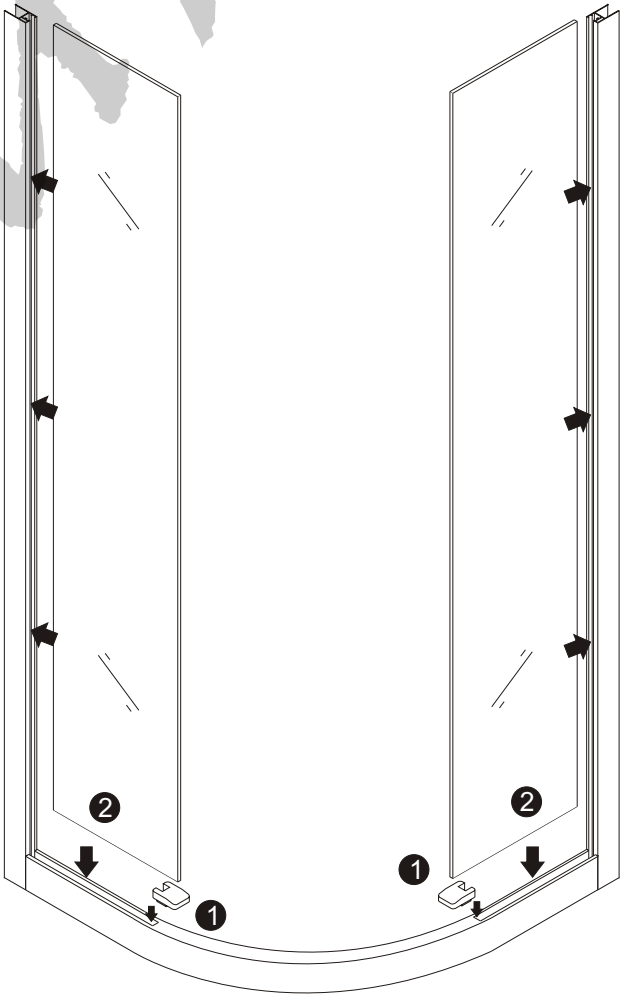


5: Monteer eveneens de bovenste profielen.

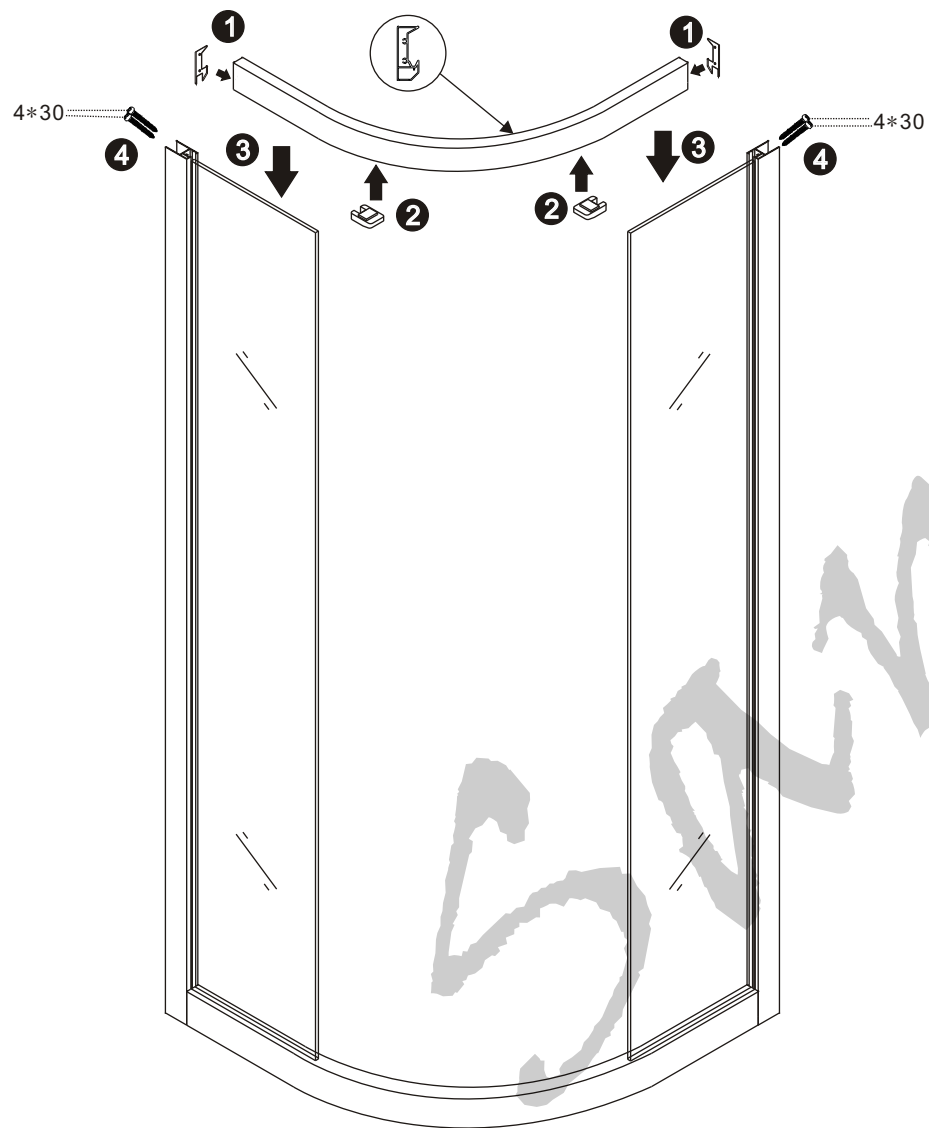

5

6: Plaats het frame in de wandprofielen.

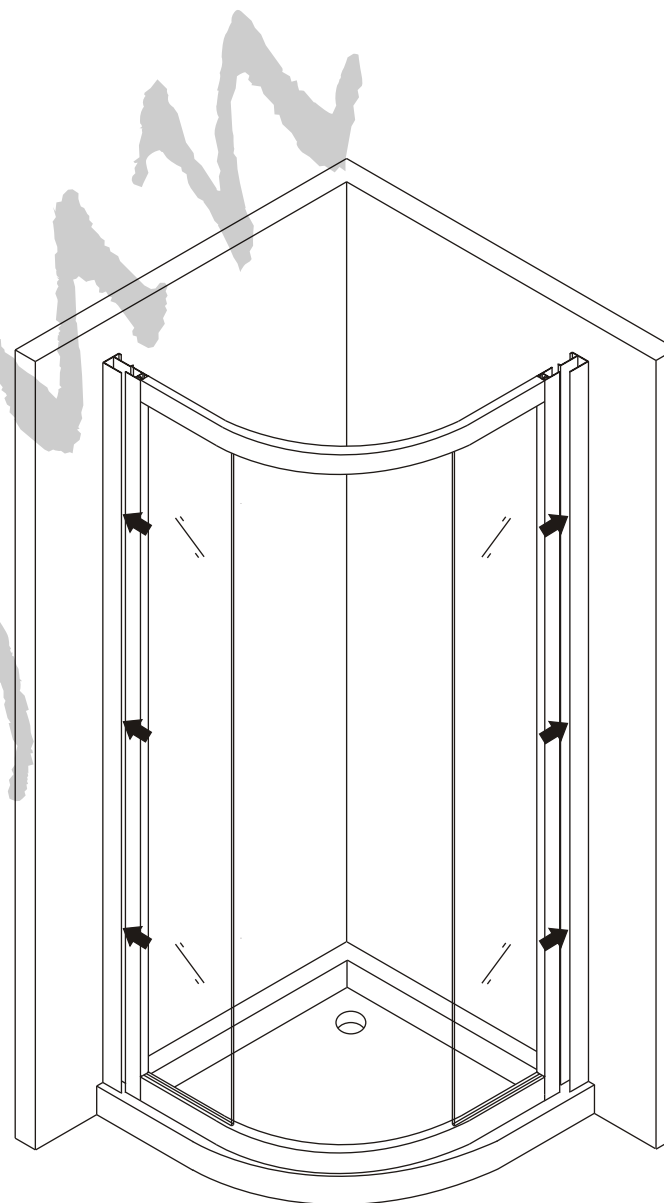

6